

Инструкция пользователя IP Cam

Шаг 1

Извлеките IP камеру из коробки и выполните сборку корпуса с подставкой



Шаг 2

Присоедините шнур питания к соответствующему разъему на задней поверхности камеры. Блок питания подключите к источнику электропитания



Шаг 3

Соедините камеру с устройством выхода в Интернет (с обычным пользовательским роутером, имеющим свободные LAN-порты).



Присоедините один конец LAN-кабеля к разъему LAN на задней поверхности камеры. Другой конец соедините с LAN-портом вашего интернет-роутера




Внимание! Для того, чтобы камера авторизовалась успешно, ваш роутер должен находиться во включенном состоянии с активным Интернет-соединением на скорости не ниже 4 Мбит/сек (вх-исх) в сети Tas-IX

Разместите камеру в удобном месте – на столе, на полке, смонтировав на стену – и приступайте к просмотру видео.

Шаг 4

Просмотр видео через персональный компьютер

Введите в адресной строке интернет-браузера <http://watcher.uz/vsaas/login> Пройдите процедуру авторизации по паре логин-пароль (указаны в Памятке пользователя)

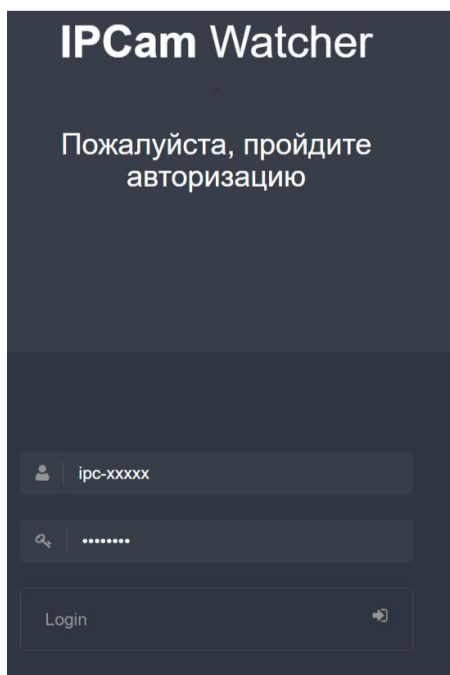


Просмотр видео через мобильные гаджеты

Скачайте приложение Flussonic Watcher:
Версия для Android-устройств – с [Google Play](#)
Версия для iOS-устройств – с [Apple AppStore](#)



Процедура авторизации в мобильных приложениях:
Логин: *см. Памятку пользователя*
Оператор: **9178**
Пароль: *см. Памятку пользователя*

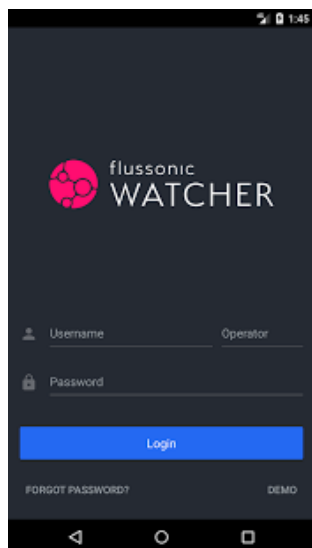


Вот и всё – приятного пользования!

На следующей странице представлена базовая инструкция по настройке беспроводного подключения камеры к wi-fi роутеру


Если вы желаете настроить беспроводное соединение между камерой и wi-fi роутером

1. Вам необходимо знать локальный адрес вашего wi-fi роутера (192.168.x.x) и войти в его административную панель.
2. В административной панели роутера проследуйте во вкладку «Статистика DHCP» (DHCP List&Binding) и найдите локальный IP-адрес, присвоенный роутером камере.
3. Введите локальный IP-адрес камеры в адресную строку интернет-браузера, при авторизации используйте логин и пароль admin
4. В административной панели камеры перейдите в раздел «Сеть Доп.настройки» (Network Advanced Settings), вкладка Wi-Fi

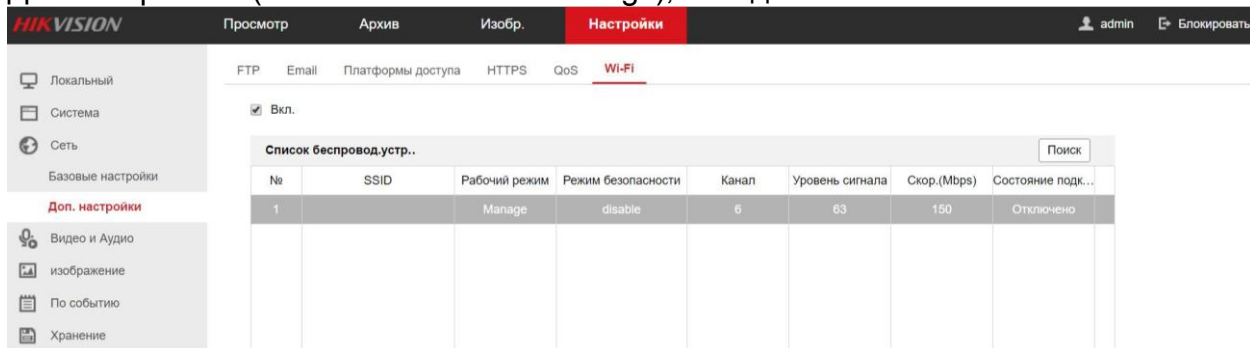

5. Найдите SSID вашего роутера, кликните на строку

6. Введите пароль доступа к wi-fi вашего роутера и нажмите кнопку «Сохранить».

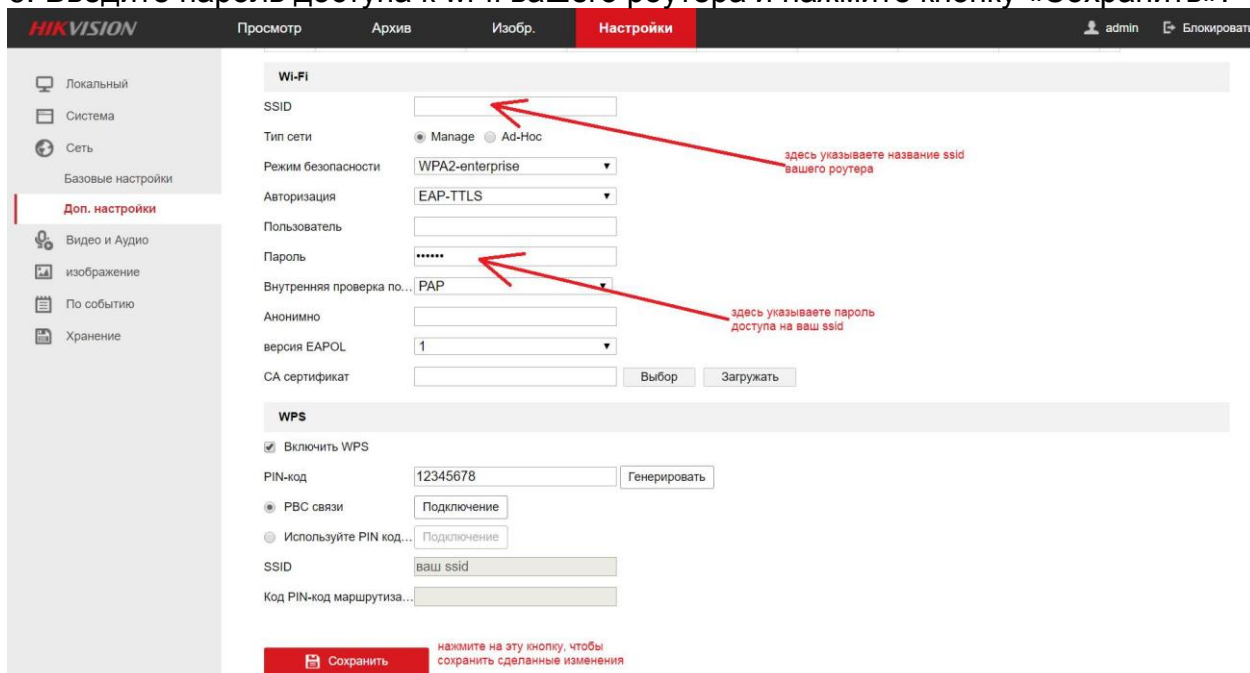

Теперь вы можете отсоединить LAN кабель от камеры и расположить её в удобном месте вашего дома, независимо от расположения роутера.